


Verbindung eines iPad mit einem FAAST-Ansaugrauchmelder

Die folgende Anleitung zeigt, wie man eine Datenübertragung zwischen einem iPad und einem FAAST-Ansaugrauchmelder mittels TP-Link-Funkmodul herstellt. Für andere drahtlose Netzwerke prüfen Sie bitte die jeweiligen Vorgaben für den Beitritt bzw. die Einstellungen zum Netzwerk.

1


In der iPad WLAN/WiFi-Einstellung wählen Sie die richtige drahtlose Verbindung und verbinden Sie sich durch Eingabe von Passwort / Benutzernamen.

Sobald Sie verbunden sind, klicken Sie auf das Symbol 'i' rechts neben der drahtlosen Verbindung.

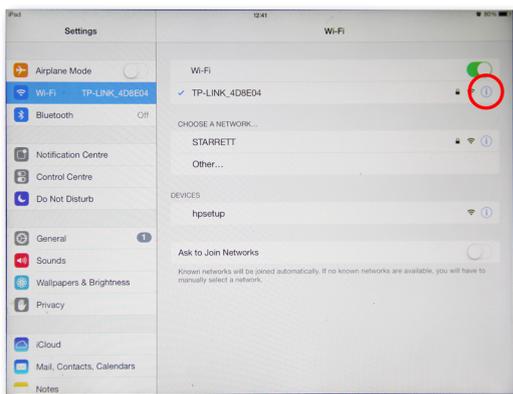


2

Ändern Sie die IP-Adresse von "DHCP" auf "Statisch"

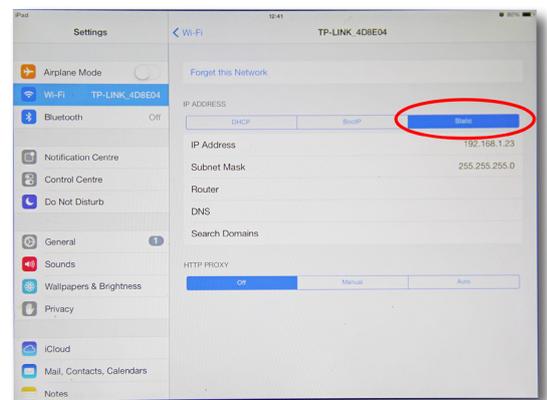


3

Fügen Sie die entsprechende Mask IP-Adresse (im Bereich der IP-Adresse des FAAST-Gerätes) und die Subnetzmaske/ Teilnetzmaske in die jeweilige Spalte ein.

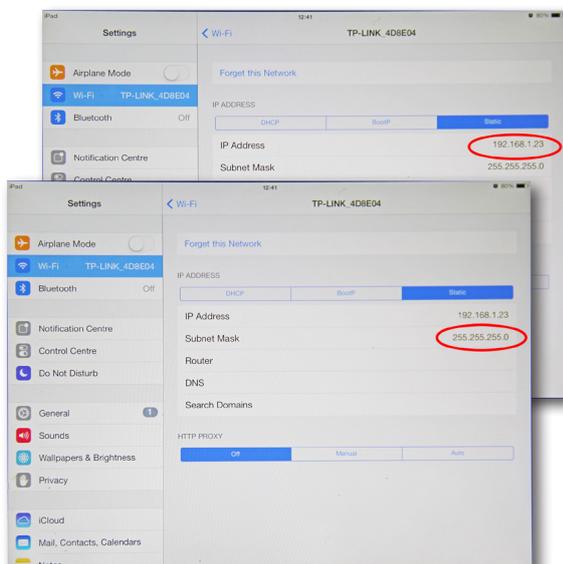

4

Öffnen Sie den Google Chrome Browser (Safari funktioniert nicht). Geben Sie die IP-Adresse der FAAST-Geräte ein.

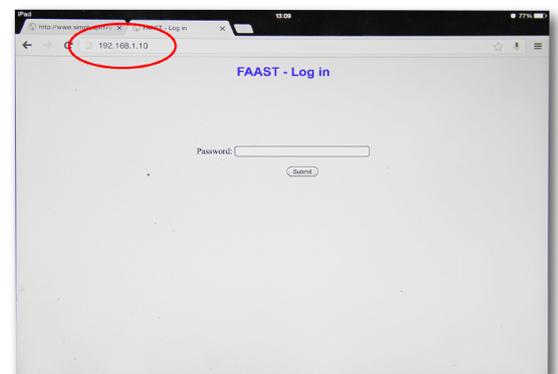

5

Geben Sie das Gerätekenwort ein und melden Sie sich an.