



PARTS LIST

Module unit	1
SMB500 back box	1
Front cover	1
Batteries (Duracell Ultra 123 or Panasonic Industrial 123)	4
Back box fixing screws and wall plugs	2
Module fixing screws	2
3-pin terminal block	2
2-pin terminal block	1
47 kΩ EOL resistor	2
18 kΩ alarm resistor	1
Module installation instructions	1
SMB500 back box installation instructions	1

DESCRIPTION

The M211E-RF radio input-output module is a battery operated RF device designed for use with the M200G-RF radio gateway, running on an addressable fire system (using a compatible proprietary communication protocol).

It is a dual module having separate input and output capability, combined with a wireless RF transceiver and is supplied with a wireless back box.

This device conforms to EN 54-18 and EN 54-25. It complies with the requirements of 2014/53/EU for conformance with the RED directive.

SPECIFICATIONS

Supply Voltage:	3.3 V Direct Current max.
Standby Current:	122 µA@ 3V (typical in normal operating mode)
Red LED Current Max:	2 mA
Green LED Cur. Max:	5.5 mA
Re-Sync Time:	35s (max time to normal RF communication from device power on)
Batteries:	4 X Duracell Ultra123 or Panasonic Industrial 123
Battery Life:	4 years @ 25°C
Radio Frequency:	865-870 MHz. Channel width: 250 kHz
RF Output Power:	14 dBm (max)
Range:	500 m (typ. in free air)
Relative Humidity:	5% to 95% (non-condensing)
Terminal Wire Size:	0.5 - 2.5 mm ²
IP Rating:	IP20

Input Module

End-of-Line Resistor:	47 kΩ
Supervision Current:	34 µA typical

Output Module

End-of-Line Resistor:	47 kΩ
Supervision Current:	60 µA typical
Relay Contacts:	2 A @ 30 V DC (resistive load)

External Power Supply Unit

Voltage:	30 V DC max. 8V DC min.
Supervision Fault Voltage:	7 V DC typical

INSTALLATION

This equipment and any associated work must be installed in accordance with all relevant codes and regulations.

Figure 1 details the dimensions of the back box and cover.

Spacing between radio system devices must be a minimum of 1 m

Table 1 shows the wiring configuration of the module.

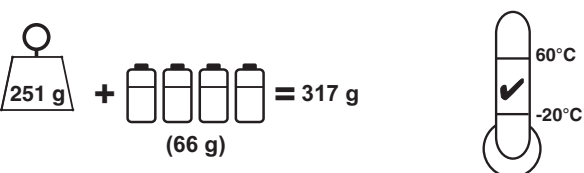


Figure 1: IO module + back box outside dimensions

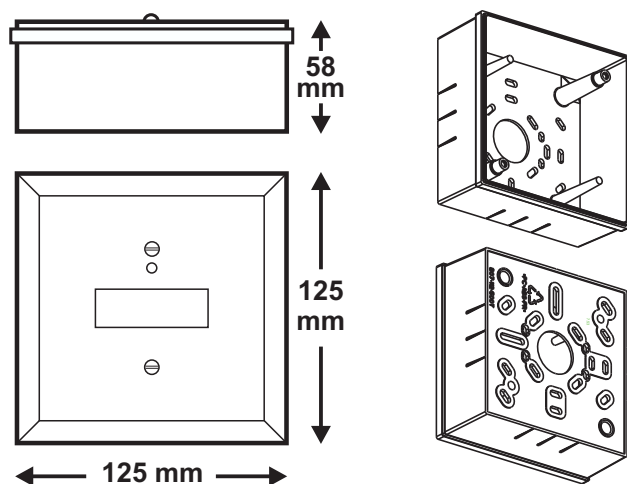


Table 1: Terminal Connections

TERMINAL	CONNECTION / FUNCTION	
1	Input Module	
	Input -ve	
2	Input +ve	
	Output module (Supervised mode)	Output module (Relay mode)
3	Connect to T8	Relay NO (normally open)
4	To load +ve	Relay C (common)
5	Connect to T7	Relay NC (normally closed)
6	Supervision: connect to load -ve	Not used
7	To ext PSU -ve	Not used
8	To ext PSU +ve	Not used

Figure 2: Diode Polarity



Input Module requires 47kΩ EOL for normal operation.

Output Module requires 47 kΩ EOL at the load for normal operation in supervised mode.

If the load is a low impedance (compared to the EOL) a series diode should be added for correct load supervision (see Figure 2 for diode polarity).

Figure 3: Switching Inductive Loads

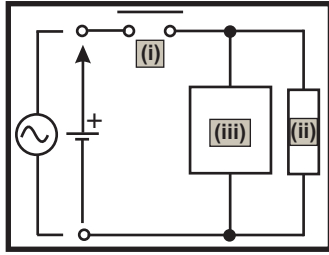


Figure 4: Rear of Module with Battery Compartment and Cover


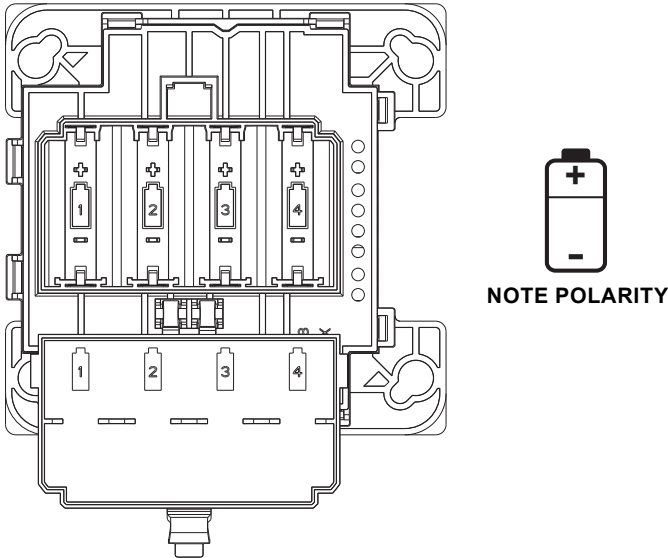


Figure 5: Front of Module with Address Switches

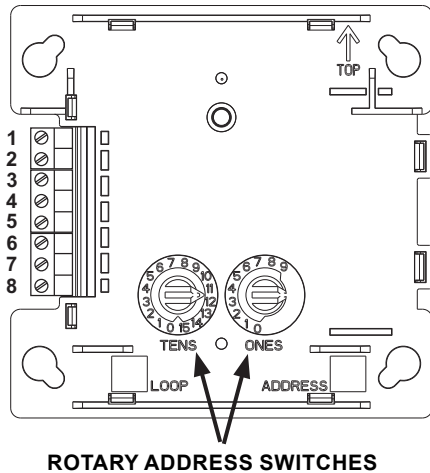

ROTARY ADDRESS SWITCHES

Table 2: Module Status LEDs

Module Status	LED State	Meaning
Power-on initialisation (no fault)	Long Green pulse	Device is un-commissioned (factory default)
	3 Green blinks	Device is commissioned
Fault	Blink Amber every 1s.	Device has an internal trouble
Un-commissioned	Red/Green double-blink every 14s (or just Green when communicating).	Device is powered and is waiting to be programmed.
Sync	Green/Amber double-blink every 14s (or just Green when communicating).	Device is powered, programmed and trying to find/join the RF network.
Normal	Controlled by panel; can be set to Red ON, Green ON, periodic blink Green or OFF.	RF communications is established; device is working properly.
Idle (low power mode)	Amber/Green double-blink every 14s	Commissioned RF network is in standby; used when the gateway is powered off.

WARNING: Switching Inductive Loads

See **Figure 3**. Inductive loads can cause switching surges, which may damage the module relay contacts (i).

To protect the relay contacts, connect a suitable Transient Voltage Suppressor (iii) - for example 1N6284CA - across the load (ii) as shown in Figure 3.

Alternatively, for unsupervised DC applications, fit a diode with a reverse breakdown voltage greater than 10 times the circuit voltage.

Figure 4 details the battery installation and **Figure 5** the location of the address switches.

Important

Batteries should only be installed at the time of commissioning

Warning

Observe the battery manufacturer's precautions for use and requirements for disposal.



Possible explosion risk if incorrect type is used

Do not mix batteries from different manufacturers.

When changing the batteries, all 4 will need to be replaced

Using these battery products for long periods at temperatures below -20°C can reduce the battery life considerably (by up to 30% or more)

Fixing the module: Remove the 2 screws from the front cover to reveal the RF module. Remove the RF module from the back box (see below). Screw the back box to the desired position on the wall using the fixings provided. Refit the module in the box (see below). Wire the plug-in terminals as required by the system design. Refit the front cover to protect the module.

Removing the module from the back box: Slacken off the 2 fixing screws, twist the module clockwise slightly and lift out. Reverse this process to refit the module.

Device Removal Warning: In a working system, an alert message will be sent to the CIE via the Gateway when the front cover is removed from the back box.

SETTING THE ADDRESS

Set the loop address by turning the two rotary decade switches on the front of the module using a screwdriver to rotate the wheels to the desired address.

Except when Advanced Protocol (AP) is being used (see below) the dual I/O module will take two module addresses on the loop; the input module address will be the number shown on the switches (N), the output module address will be incremented by one (N+1). So for a panel with 99 addresses, select a number between 01 and 98.

In Advanced Protocol (AP) addresses in the range 01-159 are available, depending on panel capability (check the panel documentation for information on this).

Important

Set the loop address on the module **Before** inserting the batteries

LED INDICATORS

The radio module has a tri-colour LED indicator that shows the status of the device (see **Table 2**):

PROGRAMMING AND COMMISSIONING

Configuring the Output Module Mode

The output module is supplied configured as a **Supervised Output Module** (factory default setting). To change the output to relay mode (Form C - volt-free changeover contacts) requires a separate programming operation using the **Device Direct Command** in **AgileIQ** (See **Radio Programming and Commissioning Manual** - ref. D200-306-00 for details.)

Starting with an un-commissioned module:

- 1) Remove it from the back box.
- 2) Ensure that the address is set to 00 (default setting).
- 3) Insert the batteries.
- 4) Select the **Device Direct Command** tab in AgileIQ.
- 5) Double click on the screen to reveal the list of options and follow the instructions to configure the output module mode.

Note: Remove the batteries from the device afterwards if the system commissioning operation is not about to be done.

It is recommended that the output module configuration is noted for future reference on the module label after commissioning:

OUTPUT MODULE: Supervised ☐ Relay ☐

Commissioning

- 1) Remove the module from the back box.
- 2) Ensure that the correct address has been set.
- 3) Insert the batteries.
- 4) Refit the module and replace the back box front cover.

To load network parameters into the RF module, it is necessary to link the RF gateway and the RF module in a configuration operation using the AgileIQ software tool. At commissioning time, with the RF network devices powered on, the RF gateway will connect and program them with network information as necessary.

The RF module then synchronises with its other associated devices as the RF mesh network is created by the Gateway. (For further information, see the **Radio Programming and Commissioning Manual** - ref. D200-306-00.)

NOTE: Do not run more than one USB interface at a time to commission devices in an area.

WIRING DIAGRAMS

Figure 6: Output Module Supervised


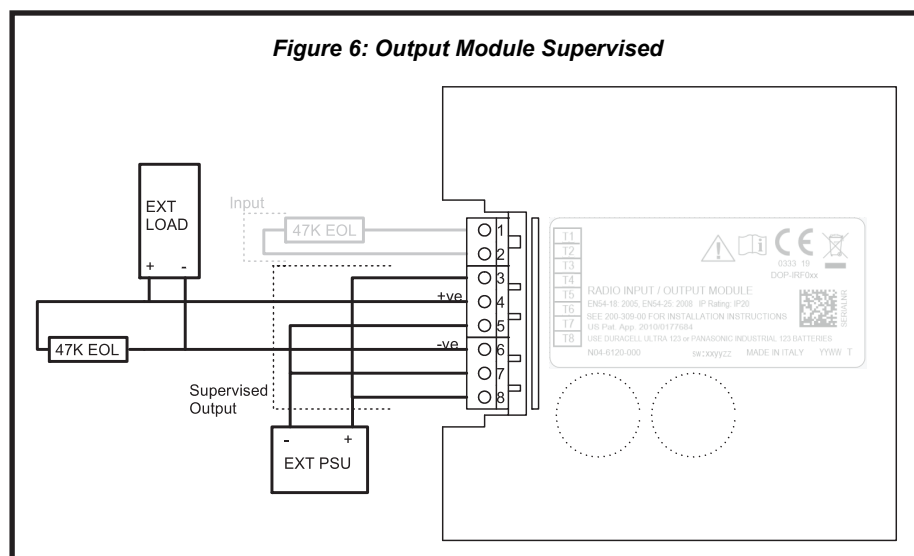


Figure 7: Input / Output Module Relay Mode

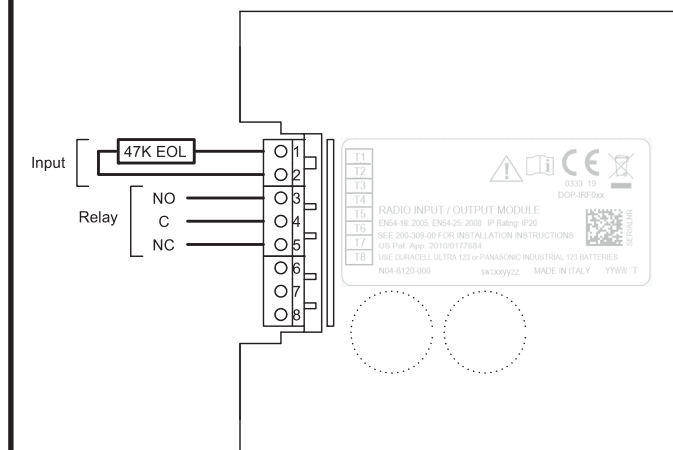

UK
CA

0359 25

CE

0333 19
DOP-IRF024

Honeywell Products and Solutions Sàrl
(Trading as System Sensor Europe)
Zone d'activités La Pièce 16
CH-1180 ROLLE, Switzerland

EN 54-25: 2008 / AC: 2010 / AC: 2012
Components Using Radio Links

EN 54-18: 2005 / CA: 2007 Input/Output Devices
for use in fire detection and fire alarm systems for buildings

EU Declaration of Conformity

Hereby, Honeywell Products and Solutions Sàrl declares that the radio equipment type M211E-RF is in compliance with directive 2014/53/EU

The full text of the EU DoC is available at the following internet address:

<https://www.systemsensoreurope.com/products/category/wireless-fire-systems/>

Patents Pending



ELENCO DELLE PARTI

Unità modulo	1
Scatola posteriore SMB500	1
Copertura anteriore	1
Batterie (Duracell Ultra 123 o Panasonic Industrial 123)	4
Viti di fissaggio scatola posteriore e tasselli per muro	2
Viti di fissaggio del modulo	2
Morsettiera a 3 contatti	2
Morsettiera a 2 contatti	1
Resistore EOL da 47 kΩ	2
Resistore allarme da 18 kΩ	1
Istruzioni di installazione del modulo	1
Istruzioni di installazione della scatola posteriore SMB500	1


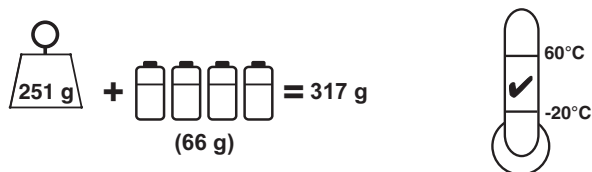


Figura 1: Dimensioni esterne modulo IO + scatola posteriore

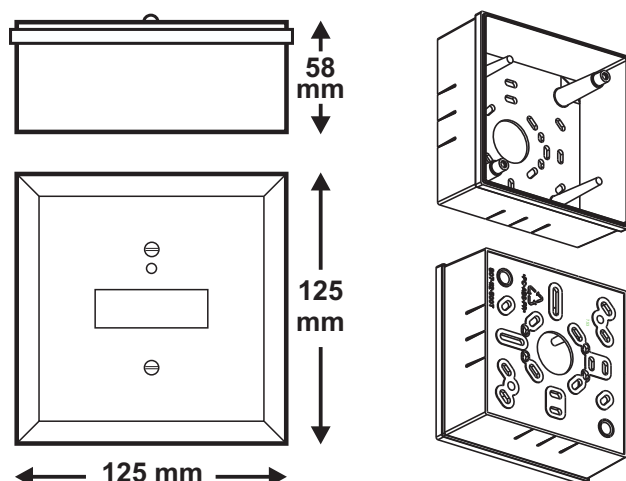

Il **modulo di ingresso** richiede 47 kΩ EOL per il funzionamento normale.

Il **modulo di uscita** richiede 47 kΩ EOL al carico per il funzionamento normale in modalità con supervisione.

Se il carico è a bassa impedenza (paragonato a EOL) deve essere aggiunta una serie di diodi per la supervisione del carico corretta (vedere **Figura 2** per la polarità dei diodi).

Figura 2: Polarità diodo



DESCRIZIONE

Il modulo di ingresso/uscita radio M211E-RF è un dispositivo a batteria che opera a radio frequenza (RF) progettato per l'uso in abbinamento al Gateway radio M200G-RF funzionante su un impianto antincendio indirizzabile (mediante un protocollo di comunicazione proprietario compatibile).

Si tratta di un modulo doppio con funzionalità di ingresso e uscita separate, combinato con un ricetrasmittitore RF wireless e viene fornito con una scatola posteriore wireless.

Questo dispositivo è conforme alle norme EN 54-18 e EN 54-25. Soddisfa i requisiti di 2014/53/UE per la conformità alla direttiva RED.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: Corrente continua max 3,3 V
Corrente di stand-by: 122 µA a 3 V (tipico in modalità operativa normale)
Corrente LED rosso max: 2 mA
Corrente LED verde Max: 5,5 mA
Tempo di risincronizzazione: 35 sec. (tempo max per la normale comunicazione RF dall'accensione del dispositivo)

Batterie: 4 X Duracell Ultra123 o Panasonic Industrial 123
Durata delle batterie: 4 anni a 25°C
Frequenza radio: 865-870 MHz. Ampiezza canale: 250 kHz
RF Potenza in uscita: 14 dBm (max)
Raggio di azione: 500 m (tip. all'aria aperta)
Umidità relativa: da 5% a 95% (senza condensa)
Dimensione conduttore terminale: 0,5 - 2,5 mm²
Grado di protezione IP: IP20

Modulo di ingresso

Resistore di fine linea: 47 kΩ
Corrente di supervisione: 34 µA tipico

Modulo di uscita

Resistore di fine linea: 47 kΩ
Corrente di supervisione: 60 µA tipico
Contatti relè: 2 A a 30 V CC (carico resistivo)

Alimentatore esterno

Tensione: 30 V CC max. 8 V CC min.
Tensione guasto supervisione: 7 V CC tipico

INSTALLAZIONE

L'installazione e qualsiasi lavoro inerente a quest'apparecchiatura devono essere svolti in accordo a tutte le normative e codici pertinenti.

Figura 1 illustra le dimensioni della scatola posteriore e della copertura.

Lo spazio tra i dispositivi di un sistema radio deve essere come minimo di 1 m

La **Tabella 1** mostra la configurazione del cablaggio del modulo.

Tabella 1: Connessioni terminali

TERMINALE	COLLEGAMENTO/FUNZIONE	
1	Modulo di ingresso	
	Ingresso -ve	
2	Ingresso +ve	
3	Modulo di uscita (modalità con supervisione)	Modulo di uscita (modalità Relè)
	Collegare a T8	Relè NO (normalmente aperto)
4	Al carico +ve	Relè C (comune)
5	Collegare a T7	Relè NC (normalmente chiuso)
6	Supervisione: collegare al carico -ve	Non utilizzato
7	A ext PSU -ve	Non utilizzato
8	A ext PSU +ve	Non utilizzato

Figura 3: Commutazione dei carichi induttivi

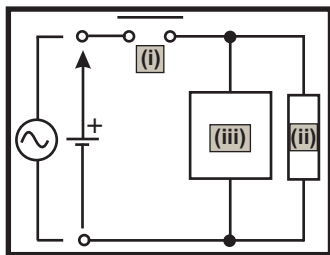


Figura 4: Retro del modulo con Scomparto batterie e coperchio


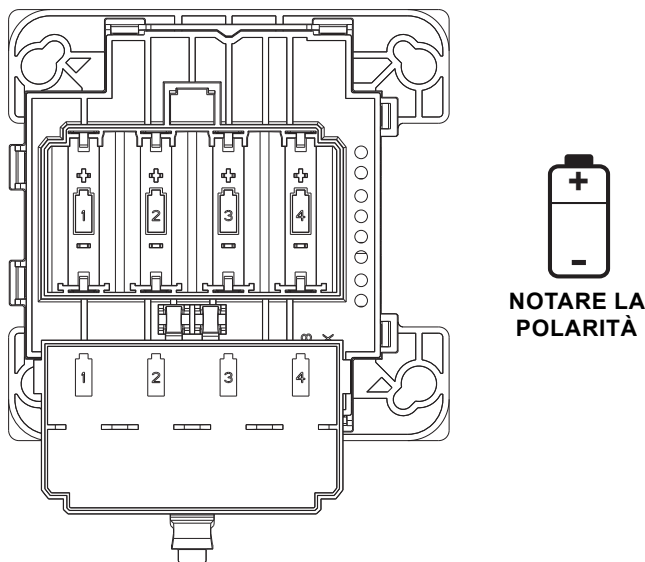


Figura 5: Parte anteriore del modulo con interruttori indirizz

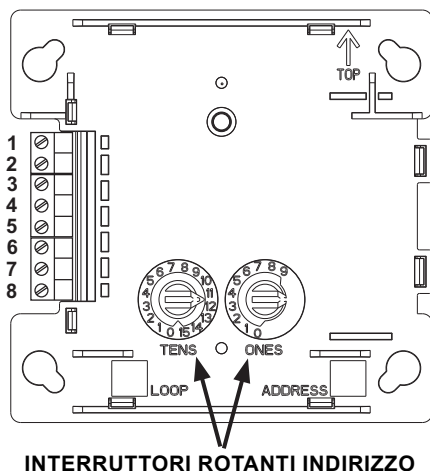

INTERRUTTORI ROTANTI INDIRIZZO

Tabella 2: LED di stato del modulo

Stato del modulo	Stato LED	Significato
Inizializzazione accensione (nessun guasto)	Lampeggiamento lungo in verde	Dispositivo non ancora messo in servizio (predefinito di fabbrica)
	3 lampeggiamenti in verde	Il dispositivo è messo in servizio
Guasto	Lampeggiamento in giallo ogni secondo	Il dispositivo ha un problema interno
Non messo in servizio	Doppio lampeggiamento in rosso/verde ogni 14 secondi (o solo in verde durante la comunicazione).	Il dispositivo è alimentato e in attesa di essere programmato.
Sincronizzazione	Doppio lampeggiamento in verde/giallo ogni 14 secondi (o solo in verde durante la comunicazione).	Il dispositivo è alimentato, programmato e sta tentando di trovare/collegarsi alla rete RF.
Normale	Controllato da pannello; può essere impostato su Rosso ACCESO, Verde ACCESO, lampeggiamento periodico Verde o SPENTO.	Comunicazioni RF stabilite; il dispositivo funziona correttamente.
Inattivo (modalità basso consumo)	Doppio lampeggiamento in giallo/verde ogni 14 secondi	La rete RF messa in servizio è in stand-by; utilizzato quando il gateway è spento.

AVVERTENZA: Commutazione dei carichi induttivi

Vedere **Figura 3**. I carichi induttivi possono causare sovratensioni da commutazione che potrebbero danneggiare i contatti del relè del modulo (i).

Per proteggere i contatti del relè, collegare un soppressore di tensione transitoria (iii) - ad esempio 1N6284CA - al carico (ii) come indicato in Figura 3.

In alternativa, per applicazioni CC non controllate, inserire un diodo con una tensione di scarica contraria 10 volte superiore alla tensione del circuito.

La **Figura 4** illustra l'installazione della batteria e la **Figura 5** la posizione degli interruttori d'indirizzo.

Importante

Le batterie devono essere installate solo al momento della messa in servizio.

Attenzione

- ⚠ Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore delle batterie e ai requisiti per lo smaltimento.**
- Rischio di esplosione se si utilizzano batterie di tipo non corretto.**
- Non mischiare batterie di produttori diversi.**
- Al momento della sostituzione, è necessario sostituire tutte e 4 le batterie.**
- L'utilizzo di prodotti a batteria per lunghi periodi a temperature inferiori a -20°C può ridurre notevolmente la durata delle batterie (fino al 30% o più).**

Fissaggio del modulo: Rimuovere le 2 viti dalla copertura anteriore per esporre il modulo RF. Rimuovere il modulo RF dalla scatola posteriore (vedere di seguito). Fissare la scatola posteriore nella posizione desiderata sul muro usando i dispositivi di fissaggio in dotazione. Riposizionare il modulo nella scatola (vedere di seguito). Collegare i terminali a innesto secondo quanto richiesto dal progetto del sistema. Reinstallare la copertura anteriore per proteggere il modulo.

Rimozione del modulo dalla scatola posteriore: Allentare le 2 viti di fissaggio, ruotare leggermente il modulo in senso orario ed estrarlo sollevandolo. Invertire il processo per reinstallare il modulo.

Avvertenza per la rimozione del dispositivo: In un sistema in funzione, viene inviato un messaggio di avviso al CIE tramite il Gateway quando la copertura anteriore viene rimossa dalla scatola posteriore.

IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO

Impostare l'indirizzo del circuito agendo sui due commutatori rotanti sulla parte inferiore laterale del sensore avvalendosi di un cacciavite.

Salvo quando si utilizza il Protocollo avanzato (AP) (vedere di seguito) il modulo I/O doppio prenderà due indirizzi del modulo sul circuito; l'indirizzo del modulo di ingresso sarà il numero riportato sugli interruttori (N), l'indirizzo del modulo di uscita sarà incrementato di uno (N+1). Perciò per un pannello con 99 indirizzi, selezionare un numero compreso tra 01 e 98.

Nel Protocollo avanzato (AP) sono disponibili gli indirizzi che vanno da 01 a 159, in funzione della capacità del pannello (consultare la documentazione del pannello per ulteriori informazioni).

Importante

Impostare l'indirizzo di circuito sul modulo **Prima** di inserire le batterie

INDICATORI LED

Il modulo radio è dotato di un LED a tre colori che indica lo stato del dispositivo (vedere **Tabella 2**):

PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Configurazione della Modalità del Modulo di Uscita

Il modulo di uscita è fornito configurato come **modulo di uscita con supervisione** (impostazione predefinita di fabbrica). Per modificare l'uscita in modalità relè (Modulo C - contatti di commutazione senza tensione) è necessaria un'operazione di programmazione distinta usando il **Device Direct Command** in **AgileIQ**. (Vedere il **Manuale di programmazione radio e messa in servizio** - rif. D200-306-00 per i dettagli).

Avvio con un modulo non ancora messo in servizio:

- 1) Rimuoverlo dalla scatola posteriore.
- 2) Accertarsi che l'indirizzo sia impostato su 00 (predefinito).
- 3) Inserire le batterie.
- 4) Selezionare la scheda **Device Direct Command** in **AgileIQ**.
- 5) Fare doppio clic sulla schermata per visualizzare l'elenco di opzioni, quindi attenersi alle istruzioni per configurare la modalità del modulo di uscita.

Nota: Rimuovere le batterie dal dispositivo successivamente se non si sta per effettuare l'operazione di messa in servizio del sistema.

Si consiglia di annotare la configurazione del modulo di uscita sull'etichetta dello stesso, dopo la messa in servizio, per riferimento futuro:

MODULO DI USCITA: Con supervisione ☐ Relè ☐

Messa in servizio

- 1) Rimuovere il modulo dalla scatola posteriore.
- 2) Accertarsi che sia impostato l'indirizzo corretto.
- 3) Inserire le batterie.
- 4) Reinstallare il modulo e ricollocare la copertura della scatola posteriore.

Per caricare i parametri di rete nel modulo RF è necessario collegare il Gateway RF e il modulo RF in una configurazione operativa usando lo strumento software **AgileIQ**. Al momento della messa in servizio, con i dispositivi di rete RF accesi, il gateway RF si collegherà e li programmerà con le informazioni di rete, secondo necessità.

Il modulo RF si sincronizzerà quindi con gli altri dispositivi a esso associati, mentre viene creata la rete mesh RF dal Gateway. (Per ulteriori informazioni, vedere il **Manuale di programmazione radio e messa in servizio** - rif. D200-306-00.)

NOTA: Non utilizzare più di un'interfaccia USB al momento della messa in servizio dei dispositivi in un'area.

SCHEMA ELETTRICO

Figura 6: Modulo di uscita con supervisione


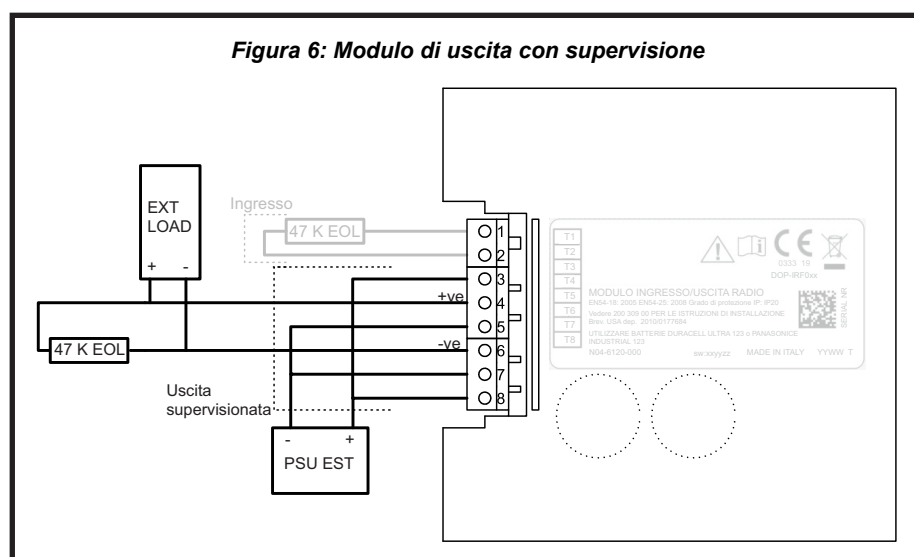


Figura 7: Modalità relè modulo ingresso/uscita

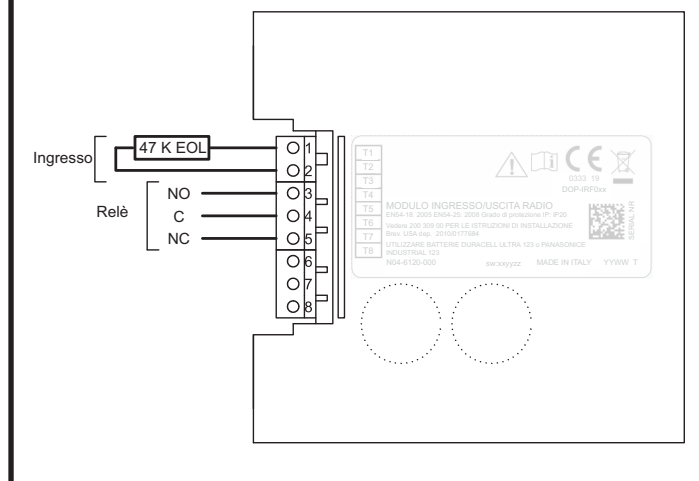

UK
CA

0359 25

CE

0333 19
DOP-IRF024

Honeywell Products and Solutions Sàrl
(Trading as System Sensor Europe)
Zone d'activités La Pièce 16
CH-1180 ROLLE, Switzerland

EN 54-25: 2008 / AC: 2010 / AC: 2012
Componenti che utilizzano collegamenti radio
EN 54-18: 2005 / AC: 2007 Dispositivi di ingresso/uscita
per l'uso nei sistemi di rilevamento degli
incendi e antincendio negli edifici

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Honeywell Products and Solutions Sàrl dichiara che l'apparecchiatura radio tipo M211E-RF è conforme alla direttiva 2014/53/EU

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.systemsensoreurope.com/products/category/wireless-fire-systems/>

Brevetti in corso



**SYSTEM
SENSOR**

M211E-RF

ENTRADA DEL SISTEMA DE RADIO/MÓDULO DE SALIDA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

I 56- 4267- 002



LISTA DE PIEZAS

Unidad de módulo	1
Caja trasera SMB500	1
Cubierta frontal	1
Baterías (Duracell Ultra 123 o Panasonic Industrial 123)	4
Tornillos de fijación de caja posterior y enchufes de pared	2
Tornillos de fijación de módulo	2
Bloque de terminales de 3 clavijas	2
Bloque de terminales de 2 clavijas	1
Resistencia EOL 47 kΩ	2
Resistencia alarma 18 kΩ	1
Instrucciones de instalación de módulo	1
Instrucciones de instalación caja trasera SMB500	1


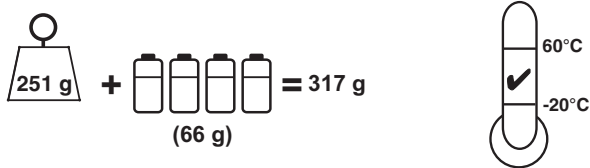


Figura 1: Dimensiones externas del módulo E/S + caja posterior

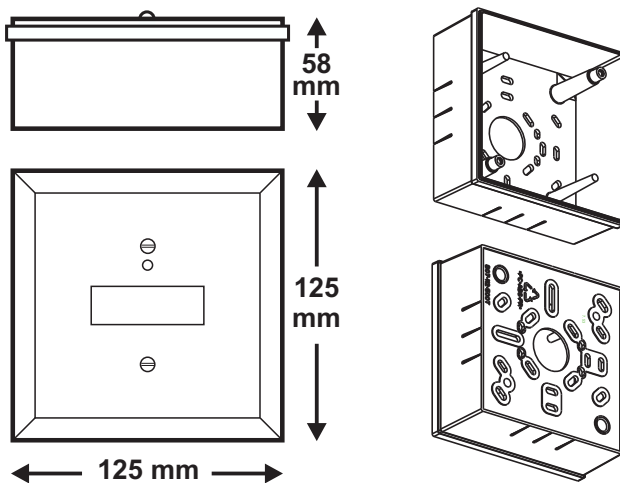

DESCRIPCIÓN

El módulo de entrada-salida de radio M211E-RF es un dispositivo de RF operado por batería diseñado para usarse con el portal de radio M200G-RF, funcionando en un sistema contra incendios direccionable (usando un protocolo de comunicación propietario compatible).

Es un módulo dual que tiene capacidad de entrada y salida separadas, combinado con un transceptor de RF inalámbrico e incluye una caja trasera inalámbrica.

Este dispositivo es conforme con EN 54-18 y EN 54-25. Cumple con los requerimientos de 2014/53/EU de conformidad con la directiva RED.

ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación: 3,3 V Corriente continua máx.

Corriente de reserva: 122 µA a 3V (típica en modo de operación normal)

Corriente LED rojo Máx.: 2 mA

Corriente LED verde Máx.: 5,5 mA

Tiempo de resincronización: 35 s (tiempo máximo para comunicación de RF normal desde encendido del dispositivo)

Baterías: 4 X Duracell Ultra123 o Panasonic Industrial 123

Vida de la batería: 4 años a 25°C

Radiofrecuencia: 865-870 MHz. Amplitud de canal: 250 kHz

Potencia de salida RF: 14 dBm (máx.)

Rango: 500 m (típico al aire libre)

Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación)

Tamaño de cable de terminal: 0,5 - 2,5 mm²

Clasificación IP: IP20

Módulo de entrada

Resistencia de fin de línea: 47 kΩ

Corriente de supervisión: 34 µA típica

Módulo de salida

Resistencia de fin de línea: 47 kΩ

Corriente de supervisión: 60 µA típica

Contactos de relé: 2 A a 30 VCC (carga resistiva)

Unidad de fuente de alimentación externa

Tensión: 30 V CC máx. 8 V CC mín.

Tensión de falla de supervisión: 7 V CC típico

INSTALACIÓN

Este equipo y todo el trabajo asociado deben instalarse de conformidad con todos los códigos y regulaciones correspondientes.

La **Figura 1** explica con detalle las dimensiones de la caja trasera y la cubierta.

El espaciado entre los dispositivos del sistema de radio debe ser, como mínimo de 1 m

Tabla 1: Conexiones de terminales

TERMINAL	CONEXIÓN/FUNCIÓN
	Módulo de entrada
1	Entrada -ve
2	Entrada +ve
	Módulo de salida (modo supervisado)
3	Conectar a T8
4	A carga +ve
5	Conectar a T7
6	Supervisión: conectar a carga -ve
7	A PSU ext -ve
8	A PSU ext +ve
	Módulo de salida (modo de relé)
	Relé NA (normalmente abierto)
	Relé C (común)
	Relé NC (normalmente cerrado)
	No se usa
	No se usa
	No se usa

Figura 2: Polaridad de diodo



La **Tabla 1** muestra la configuración del cableado del módulo.

El módulo de entrada requiere 47 kΩ EOL para su operación normal.

El módulo de salida requiere 47 kΩ EOL en la carga para operación normal en modo supervisado.

Si la carga es de baja impedancia (en comparación con EOL) debe agregarse un diodo en serie para la supervisión correcta de la carga (vea la **figura 2** para la polaridad del diodo).

Figura 3: Conmutación de cargas inductivas

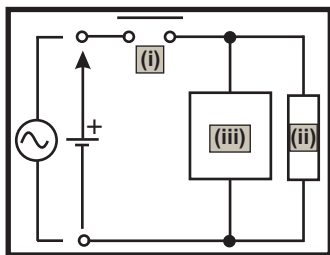


Figura 4: Parte trasera del módulo con Compartimiento de batería y cubierta


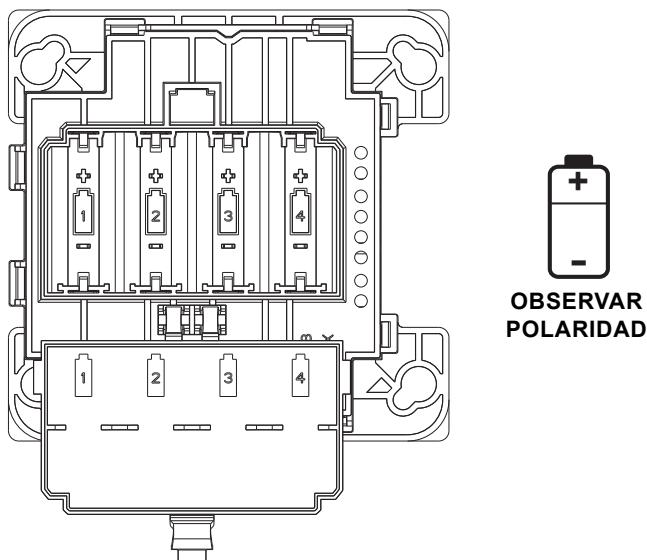


Figura 5: Parte frontal del módulo con conmutadores de dirección

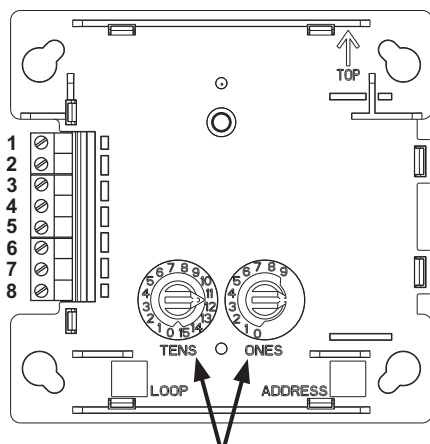

CONMUTADORES DE DIRECCIÓN ROTATIVOS

Tabla 2: LED de estado del módulo

Estado del módulo	Estado de LED	Significado
Iniciación en el encendido (sin fallo)	Pulso verde largo	El dispositivo no está funcionando (predeterminado de fábrica)
	3 destellos de color verde	El dispositivo está funcionando
Falla	Destella en ámbar cada 1 s.	El dispositivo tiene un problema interno
No está funcionando	Doble destello rojo/verde cada 14 s (o solo verde cuando se comunica).	El dispositivo está encendido y espera su programación.
Sinc	Doble destello verde/ámbar cada 14 s (o solo verde cuando se comunica).	El dispositivo está encendido, programado y trata de buscar/unirse a la red de RF.
Normal	Controlado por el panel; puede ajustarse a Rojo ENCENDIDO, Verde ENCENDIDO, destello Verde periódico o APAGADO.	Se establecieron las comunicaciones de RF; el dispositivo funciona correctamente.
Inactivo (modo de baja potencia)	Doble destello ámbar/verde cada 14 s	La red de RF puesta en funcionamiento está en espera; se usa cuando la puerta de enlace está desactivada.

ADVERTENCIA: Conmutación de cargas inductivas

Vea la **Figura 3**. Las cargas inductivas pueden provocar sobretensiones de conmutación, que pueden dañar los contactos del relé del módulo (i). Para proteger los contactos del relé, conecte un Supresor de tensión transitorio adecuado (iii) - por ejemplo 1N6284CA - a través de la carga (ii) como se muestra en la Figura 3.

Como alternativa, para aplicaciones de CC sin supervisión, instale un diodo con tensión de ruptura inverso superior a diez veces el tensión del circuito.

La **Figura 4** explica con detalle la instalación de la batería y la **Figura 5** la ubicación de los interruptores de dirección.

Importante

Las baterías solo deben instalarse en el momento de puesta en servicio.



Advertencia

Respete las precauciones del fabricante de baterías para su uso y los requerimientos para su desecho.

Posible riesgo de explosión si se usa el tipo incorrecto

No mezcle baterías de distintos fabricantes.

Si es necesario cambiar baterías, se deben reemplazar las 4

Si usa estos productos con baterías por periodos prolongados a temperaturas menores de -20°C se puede reducir

considerablemente la vida de las baterías (hasta el 30% o superior)

Instalación del módulo: Retire los 2 tornillos de la cubierta frontal para revelar el módulo de RF. Retire el módulo de RF de la caja trasera (vea a continuación). Atornille la caja trasera en la posición deseada en la pared, usando los accesorios provistos. Reinstale el módulo en la caja (vea a continuación). Conecte las terminales según lo requerido por el diseño del sistema. Reinstale la cubierta frontal para proteger el módulo.

Cómo retirar el módulo de la caja trasera: Afloje los 2 tornillos de fijación, gire el módulo ligeramente en sentido de las manecillas del reloj y levante para sacar. Invierta este proceso para reinstalar el módulo.

Aviso de extracción de la tapa frontal: En un sistema en funcionamiento, se enviará un mensaje de alerta al CIE a través de la pasarela cuando se retire la cubierta frontal de la caja trasera.

CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Ajuste la dirección de lazo girando los dos interruptores rotatorios de década en la parte frontal del módulo; use un destornillador para girar las ruedas a la dirección deseada.

Excepto cuando se use el Protocolo avanzado (AP) (vea a continuación), el módulo de E/S dual tomará dos direcciones de módulo en el lazo; la dirección del módulo de entrada será el número que se muestra en los interruptores (N), la dirección del módulo de salida se incrementará en uno (N+1). Así que, para un panel con 99 direcciones, seleccione un número entre 01 y 98.

En el Protocolo avanzado (AP) hay direcciones disponibles en el rango 01-159, dependiendo de la capacidad del panel (revise la documentación del panel si desea información sobre esto).

Importante

Fije la dirección de lazo en el módulo **antes** de insertar las baterías

INDICADORES LED

El módulo de radio tiene un indicador LED tricolor que muestra el estado del dispositivo (vea la **Tabla 2**):

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Configuración del modo de módulo de salida

El módulo de salida se provee configurado como **Módulo de salida supervisado** (configuración predeterminada de fábrica). Para cambiar la salida al modo de relé (Forma C - contactos conmutados sin tensión) se requiere una operación de programación separada mediante el uso del **Comando Directo de Dispositivo** en **AgileIQ** (Vea el **Manual de programación y puesta en servicio del radio** - ref. D200-306-00 para más información.)

Comenzando con un módulo sin funcionar:

- 1) Retírelo de la caja trasera.
- 2) Compruebe que la dirección se fije en 00 (configuración predeterminada).
- 3) Inserte las baterías.
- 4) Seleccione la pestaña *Device Direct Command* (*Comando Directo de Dispositivo*) en AgileIQ.
- 5) Haga doble clic en la pantalla para revelar la lista de opciones y siga las instrucciones para configurar el modo del módulo de salida.

Nota: Retire las baterías del dispositivo posteriormente si la operación de puesta en funcionamiento del sistema no se va a realizar.

Se recomienda anotar la configuración del módulo de salida para futura referencia en la etiqueta del módulo después de la puesta en funcionamiento:

MÓDULO DE SALIDA: Supervisado ☐ Relé ☐

Puesta en servicio

- 1) Retire el módulo de la caja trasera.
- 2) Asegúrese de que se ha configurado la dirección correcta en el dispositivo.
- 3) Inserte las baterías.
- 4) Reinstale el módulo y reemplace la cubierta frontal de la caja trasera.

Para cargar los parámetros de red en el módulo de RF, es necesario enlazar la puerta de enlace de RF y el módulo de RF en una operación de configuración usando la herramienta de software AgileIQ. Al momento de la puesta en servicio, con los dispositivos de red de RF encendidos, el portal de RF los conectará y programará con la información de red según sea necesario.

El módulo de RF se sincronizará entonces con sus otros dispositivos asociados cuando el portal cree la red de malla de RF. (Si desea más información, vea el **Manual de programación y puesta en servicio del radio** - ref. D200-306-00.)

NOTA: No opere más de una interfaz USB a la vez para poner en servicio los dispositivos en una zona.

DIAGRAMAS DE CABLEADO

Figura 6: Módulo de salida supervisado


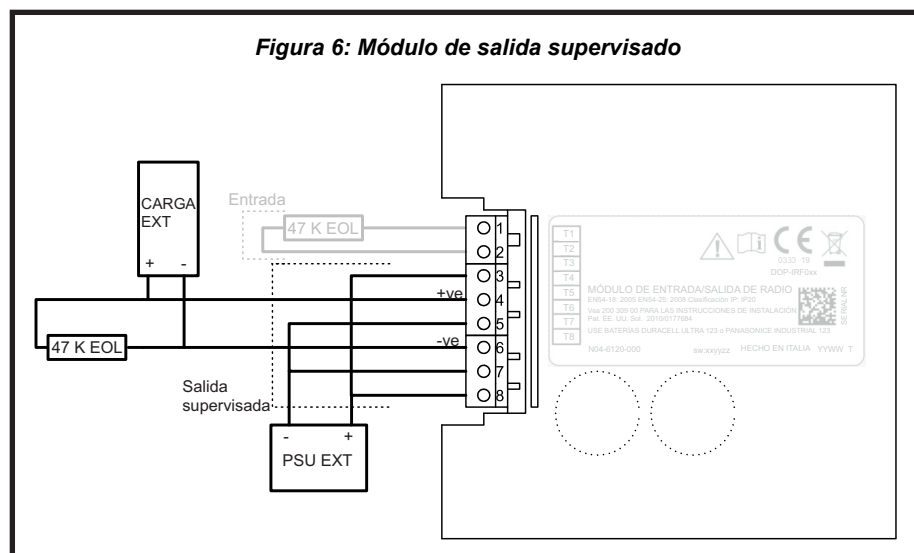


Figura 7: Modo de relé del módulo de entrada/salida

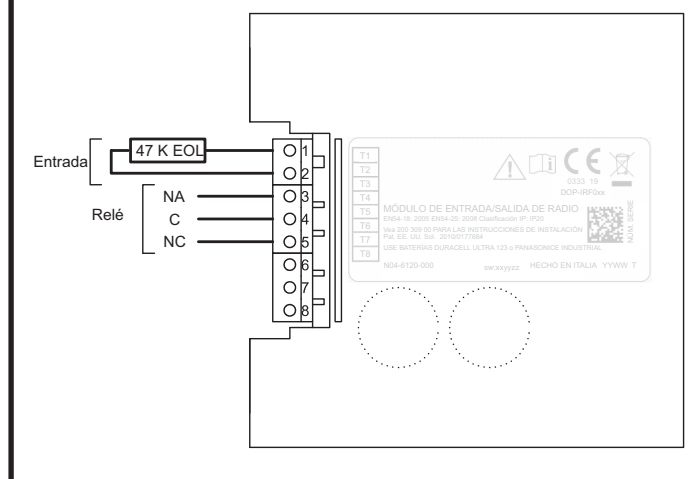

UK CA 0359 25 CE 0333 19 DOP-IRF024

Honeywell Products and Solutions Sàrl
(Trading as System Sensor Europe)
Zone d'activités La Pièce 16
CH-1180 ROLLE, Switzerland

EN 54-25: 2008 / AC: 2010 / AC: 2012
Componentes que usan enlaces de radio
EN 54-18: 2005 / AC: 2007 Dispositivos de entrada/salida
para usarse en sistemas de detección
y alarma contra incendios para edificios

Declaración EU de conformidad

Por la presente, Honeywell Products and Solutions Sàrl declara que los equipos radioeléctrico M211E-RF son conformes con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.systemsensoreurope.com/products/category/wireless-fire-systems/>

Patente pendiente

TEILLISTE

Moduleinheit	1
SMB500-Back-Box	1
Vordere Abdeckung	1
Batterien (Duracell Ultra 123 oder Panasonic Industrial 123)	4
Fixierschrauben für die Back Box und Wanddübel	2
Modulfixierschrauben	2
3-Pin-Klemmleiste	2
2-Pin-Klemmleiste	1
47 kΩ EOL-Widerstand	2
18 kΩ Alarm-Widerstand	1
Installationsanweisungen	1
Installationsanweisungen für die Back Box SMB500	1


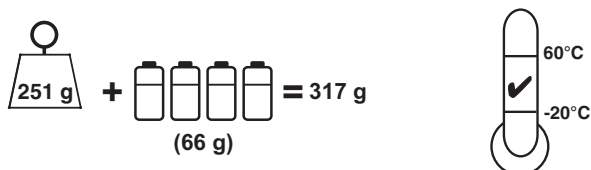


Abb. 1: IO-Modul + äußere Abmessungen der Back Box

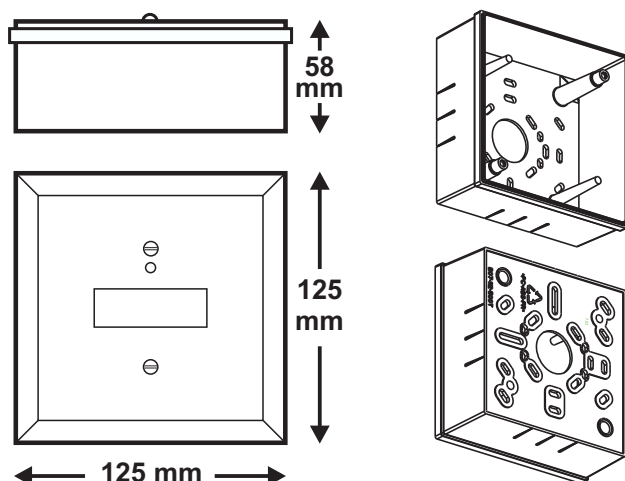

BESCHREIBUNG

Beim M211E-RF handelt es sich um ein Radio-Eingangs-Ausgangsmodul, das mit Batterien betrieben wird und für die Verwendung mit einem M200G-RF Radio-Gateway entwickelt wurde. Es läuft auf einem adressierbaren Feuersystem (durch die Verwendung eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls).

Es handelt sich um ein Dualmodul mit separater Eingangs- und Ausgangskapazität und ist kombiniert mit einem kabellosen RF-Empfänger. Das Gerät wird mit einer kabellosen Back Box.

Das Gerät entspricht den Normen EN 54-18 und EN 54-25. Es entspricht überdies den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.

SPEZIFIKATIONEN

Versorgungsspannung: 3,3 V Gleichstrom max.
 Standby-Spannung: 122 µA@ 3V (typisch bei normalem Betriebsmodus)
 Max. Spannung der roten LED: 2 mA
 Spannung grüne LED Max.: 5.5 mA
 Zeit für Resynchronisierung: 35 s (max. Dauer bis zur RF-Kommunikation ab dem Einschalten des Geräts)
 Batterien: 4 X Duracell Ultra123 oder Panasonic Industrial 123
 Lebensdauer der Batterien: 4 Jahre @ 25°C
 Radio-Frequenz: 865-870 MHz. Kanalbreite: 250kHz
 RF-Ausgangsleistung: 14 dBm (max)
 Bereich: 500 m (in freier Umgebung)
 Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
 Länge des Endkabels: 0,5 - 2,5 mm²
 IP-Rating: IP20

Eingangsmodul

Abschlusswiderstand: 47 kΩ
 Überwachungsspannung: 34 µA im Regelfall

Ausgangsmodul

Abschlusswiderstand: 47 kΩ
 Überwachungsspannung: 60 µA im Regelfall
 Relais-Kontakte: 2 A @ 30 V DC (resistive Ladung)

Externe Stromversorgungseinheit

Spannung: 30 V DC max. 8 V DC min.
 Überwachungsfehlerspannung: 7 V DC im Regelfall

INSTALLATION

Dieses Gerät und alle damit verbundenen Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

Abbildung 1 Details zu Abmessungen der Back Box sowie der Abdeckung.

Der Abstand zwischen den Geräten mit Radiosystem muss mindestens 1 m betragen

Tabelle 1 zeigt die Verkabelungsinformationen des Moduls.

Tabelle 1: Klemmverbindungen

TERMINAL	VERBINDUNG/FUNKTION	
1	Eingangsmodul	
	Eingang -ve	
2	Eingang +ve	
	Ausgangsmodul (Relaismodus)	Ausgangsmodul (Relaismodus)
3	Verbinden mit T8	Relais NO (im Normalfall offen)
4	Zum Laden +ve	Relais C (gewöhnlich)
5	Verbinden mit T7	Relais NC (im Normalfall geschlossen)
6	Überwachung: verbinden zum Laden -ve	Nicht verwendet
7	An ext. PSU –ve	Nicht verwendet
8	An ext. PSU +ve	Nicht verwendet

Eingangsmodul benötigt 47 kΩ EOL für den normalen Betrieb.

Ausgangsmodul benötigt 47 kΩ EOL bei der Last im überwachten Modus.

Wenn es sich bei der Last um einen Scheinwiderstand handelt (im Vergleich zu EOL), sollte eine Seriodiode für die korrekte Lastüberwachung hinzugefügt werden (siehe **Abb. 2** für Diodenpolarität).

Abb. 2: Diodenpolarität



Abb. 3: Wechsel von induktiven Ladungen

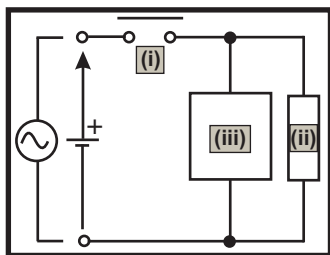


Abb. 4: Rückseite des Moduls mit Batteriefach und -Abdeckung


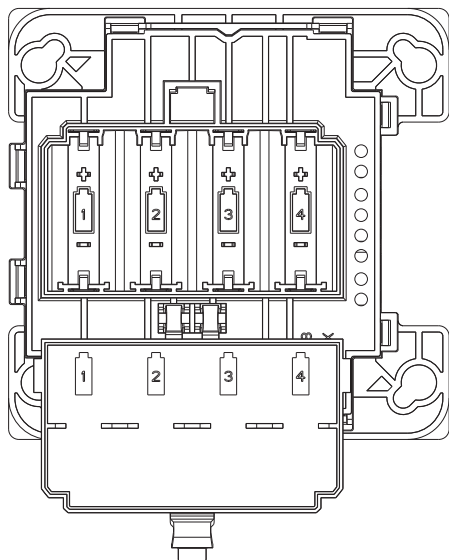


Abb. 5: Vorderseite des Moduls mit Adressschaltern

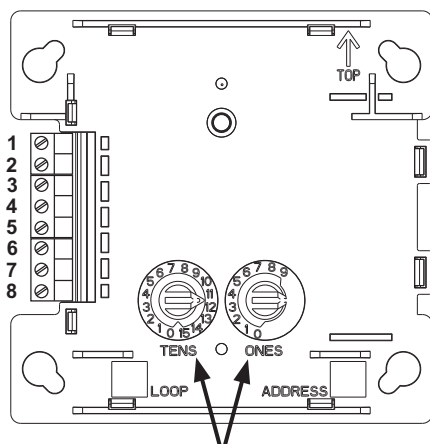

ADRESS-DREHSCHALTER

Tabelle 2: Modul-Status-LEDs

Modulstatus	LED-Status	Bedeutung
Initialisierung beim Einschalten (kein Fehler)	langes grünes Pulsieren	Gerät ist nicht kommissioniert (Werkseinstellung)
	3x grünes Blinken	Gerät ist kommissioniert
Fehler	Gelboranges Blinken jede Sekunde	Gerät hat einen internen Fehler
Außerbetrieb genommen	Rotes/Grünes doppeltes Blinken alle 14 Sekunden (oder nur grün bei Kommunikation).	Gerät ist eingeschaltet und wartet auf Programmierung
Sync	Grünes/gelboranges Doppelblinken alle 14 Sekunden (oder nur grün bei Kommunikation).	Gerät ist eingeschaltet, programmiert und versucht, ein RF-Netzwerk zu finden.
Normal	Gesteuert durch Panel, kann auf rot AN, grün AN, periodisches grünes Blinken oder AUS gestellt werden.	RF-Verbindung wurde hergestellt, Gerät funktioniert ordnungsgemäß.
Ruhemodus (Niedrigenergiemodus)	Gelborange/grünes Doppelblinken alle 14 Sekunden	Kommissioniertes RF-Netzwerk ist im Standby-Modus, verwendet, wenn Gateway deaktiviert ist.

WARNING: Wechsel von induktiven Ladungen

Siehe Abb. 3 Induktive Lasten können Überspannungen verursachen und die Modulrelaiskontakte beschädigen (i).

Um die Relaiskontakte zu schützen, schließen Sie über der Last einen geeigneten Überspannungsschutz an (iii) - z. B. 1N6284CA - über die Ladung (ii) wie gezeigt in Abb.

Für unbeaufsichtigte DC-Anwendungen können Sie auch eine Diode einsetzen, deren umgekehrte Durchbruchspannung mehr als das Zehnfache der Nennspannung beträgt.

Abb. 4 zeigt die Batterieinstallation und Abb. 5 die Lage der Adressschalter.

Wichtig

Die Batterien dürfen nur bei der Inbetriebnahme installiert werden.

Warnung

Halten Sie die Herstelleranweisungen zur Verwendung der Batterie und die Entsorgungsbedingungen ein.

Bei der Verwendung eines falschen Typs besteht Explosionsgefahr

Mischen Sie die Batterien von verschiedenen Herstellern nicht.

Beim Aufladen der Batterien müssen alle 4 ersetzt werden.

Wenn die Batterien über eine lange Zeit bei niedrigen Temperaturen unter -20 °C verwendet werden, reduziert sich dadurch die Lebensdauer (um bis zu 30 % oder mehr)

Befestigung des Moduls: Entfernen Sie die zwei Schrauben von der vorderen Abdeckung, damit das RF-Modul sichtbar wird. Entfernen Sie das RF-Modul von der Back Box (siehe unten). Schrauben Sie die Back Box in der gewünschten Position an der Wand fest und verwenden Sie dabei die mitgelieferte Befestigung. Setzen Sie das Modul wieder ein (siehe unten). Verkabeln Sie die Steckklemmen dem Systemdesign entsprechend. Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder auf, um das Modul zu schützen.

So entfernen Sie das Modul aus der Back Box: Lösen Sie die zwei Fixierschrauben, drehen Sie das Modul leicht im Uhrzeigersinn und heben Sie es heraus. Gegen Sie umgekehrt vor, um das Modul wieder einzusetzen.

Warnung zur Geräteentfernung: Wenn das System korrekt funktioniert, erhält der CIE via Gateway eine Benachrichtigung, wenn die vordere Abdeckung abgenommen wird.

EINSTELLUNG DER ADRESSE

Stellen Sie die Schleifenadresse ein, indem Sie die zwei Drehdekadenschalter auf der Unterseite des Sensors (siehe Abbildung 4) mithilfe eines Schraubenziehers drehen, um die Räder zur gewünschten Adresse zu drehen.

Außer, wenn das AP (Advanced Protocol) aktiviert ist (siehe unten), nimmt der Dualmodus zwei Adressen auf der Schleife, die Eingangsmodul-Adresse entspricht der Zahl auf den Schaltern (N), die Adresse des Ausgangsmoduls steigt um eine Zahl an (N+1). Für ein Panel mit 99 Adressen wählen Sie daher eine Zahl zwischen 1 und 98.

Im AP sind Adressen im Bereich von 01-159 verfügbar, abhängig von der Panel-Ausführung (siehe Panel-Dokumentation für weitere Informationen dazu).

Wichtig

Stellen Sie die Schleifenadresse auf dem Modul ein, **Bevor** Sie die Batterien einlegen.

LED-INDIKATOREN

Das Radiomodul hat einen dreifarbigem LED-Indikator, der den jeweiligen Status des Geräts anzeigt (siehe Tabelle 2):

PROGRAMMIERUNG UND KOMMISSIONIERUNG

Konfigurieren des Ausgangsmodul-Modus

Das Ausgangsmodul, das mitgeliefert wird, ist konfiguriert als **überwachtes Ausgangsmodul** (Werkseinstellung). Um den Ausgang auf Relaismodus zu wechseln (Form C - spannungsfreie Wechselkontakte) wird ein separater Programmierbetrieb mit **Device Direct Command** in **AgileIQ** benötigt (Siehe **Handbuch zur Radio-Programmierung und Kommissionierung** - ref. D200-306-00 für weitere Informationen.)

Start mit einem nicht kommissionierten Modul:

- 1) Modul aus der Back Box entfernen.
- 2) Sicherstellen, dass die Adresse auf 00 gestellt ist (Standard-Einstellung).
- 3) Setzen Sie die Batterien ein.
- 4) Wählen Sie den Tab in AgileIQ.
- 5) Doppelklick auf den Bildschirm ausführen, um die Liste der Optionen anzuzeigen und den Anweisungen zur Konfiguration des Ausgangsmoduls folgen.

Hinweis: Entfernen Sie nachher die Batterien aus dem Gerät, wenn der Systemkommissionierungsbetrieb nicht gerade stattfindet.

Es wird empfohlen, dass die Ausgangsmodul-Konfiguration notiert wird, um künftig nach der Kommissionierung darauf Zugriff zu haben:

AUSGANGSMODUL: Überwacht ☐ Relais ☐

Inbetriebnahme

- 1) Entfernen Sie das Modul aus der Back Box.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die richtige Adresse auf dem Gerät eingestellt ist.
- 3) Setzen Sie die Batterien ein.
- 4) Setzen Sie das Modul wieder ein und bringen sie die vordere Abdeckung wieder an.

Um Netzwerk-Parameter in das RF-Modul zu laden, ist es notwendig, den RF-Gateway und das RF-Modul in einem Konfigurationsbetrieb zu verbinden, indem Sie das Software-Tool AgileIQ verwenden. Während der Kommissionierungszeit sind die RF-Netzwerk-Geräte eingeschaltet und der RF-Gateway verbindet sich und programmiert sie mit der entsprechend notwendigen Netzwerk-Information.

Die RF-Sirene synchronisiert anschließend mit den anderen dazugehörigen Geräten, wenn das RF-Maschennetz vom Gateway hergestellt ist. (Für weitere Informationen, siehe **Handbuch zur Radio-Programmierung und Kommissionierung** - ref. D200-306-00.)

HINWEIS: Nicht mehr als eine USB-Schnittstelle gleichzeitig betreiben, um Geräte in einem Bereich zu kommissionieren.

SCHALTPLÄNE

Abb. 6: Ausgangsmodul überwacht


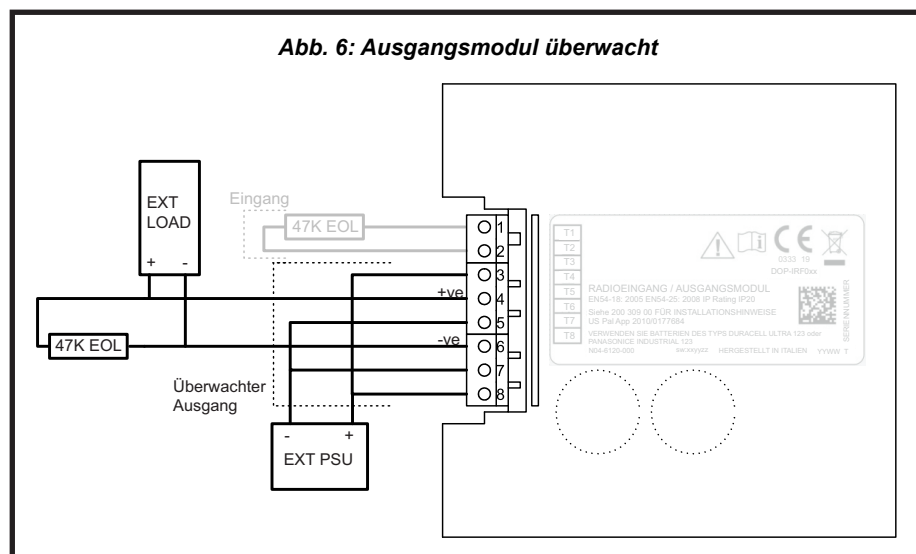


Abb. 7: Eingang / Ausgangsmodul Relaismodus

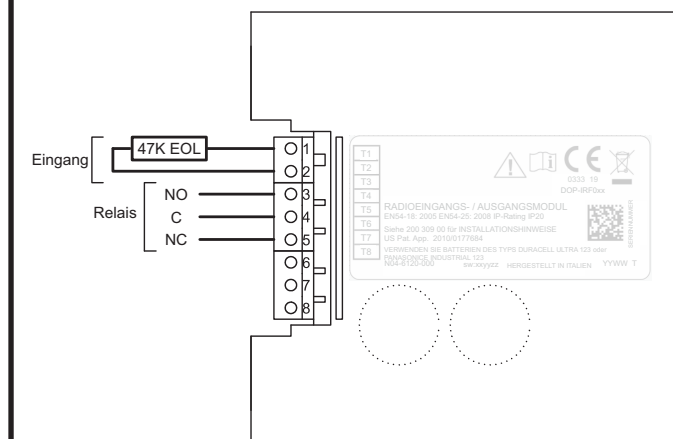

UK
CA

0359 25

CE

0333 19

DOP-IRF024

Honeywell Products and Solutions Sàrl
(Trading as System Sensor Europe)
Zone d'activités La Pièce 16
CH-1180 ROLLE, Switzerland

EN 54-25: 2008 / AC: 2010 / AC: 2012
Komponenten, die Radio-Verbindungen verwenden
EN 54-18: 2005 / AC: 2007 Eingangs-/Ausgangsgeräte
für die Verwendung im Bereich der Feuererkennung und
für Feueralarmsysteme für Gebäude

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Honeywell Products and Solutions Sàrl, dass das Funkgerät des Typs M211E-RF die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://www.systemsetteurope.com/products/category/wireless-fire-systems/>

Angemeldete Patente

M211E-RF

MODULE D'ENTRÉE/SORTIE DU SYSTÈME RADIO

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISTE DES PIÈCES

Unité de module	1
Boîtier arrière SMB500	1
Couvercle avant	1
Piles (Duracell Ultra 123 ou Panasonic Industrial 123)	4
Vis de fixation du boîtier arrière et chevilles murales	2
Vis de fixation du module	2
Bornier à 3 broches	2
Bornier à 2 broches	1
Résistance EOL 47 kΩ	2
Résistance d'alarme 18 kΩ	1
Instructions d'installation du module	1
Instructions d'installation du boîtier arrière SMB500	1


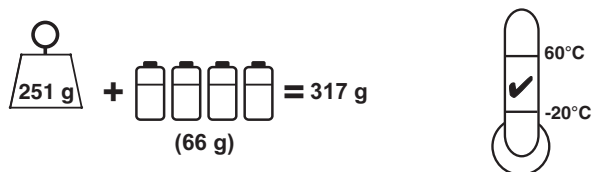


Figure 1 : Module IO + dimensions extérieures du boîtier arrière

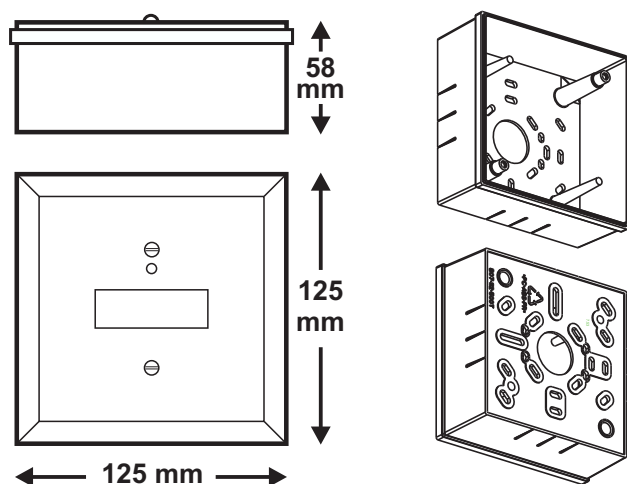

DESCRIPTION

Le module entrée-sortie radio M211E-RF est un dispositif RF alimenté par batterie conçu pour être utilisé avec la passerelle radio M200G-RF, fonctionnant sur un système d'incendie adressable (utilisant un protocole de communication propriétaire compatible).

Il s'agit d'un module double ayant des capacités d'entrée et de sortie séparées, combiné avec un émetteur-récepteur RF sans fil et fourni avec un boîtier arrière sans fil.

Ce dispositif est conforme aux normes EN 54-18 et EN 54-25. Il est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE en matière de conformité à la directive ROUGE.

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation: 3,3 V Courant continu max.

Courant d'attente: 122 µA@ 3 V (typique en mode de fonctionnement normal)

LED rouge Courant max: 2 mA

LED verte Cour. max: 5,5 mA

Temps de re-synchronisation: 35 s (temps maximum pour une communication RF normale à partir de la mise sous tension de l'appareil)

Piles: 4 X Duracell Ultra123 ou Panasonic Industrial 123

Autonomie de la pile: 4 ans à 25°C

Radiofréquence: 865-870 MHz. Largeur du canal : 250 kHz

Puissance de sortie RF: 14 dBm (max)

Plage: 500 m (typ. à l'air libre)

Humidité relative: 5 % à 95 %, (sans condensation)

Taille du fil de la borne: 0,5 - 2,5 mm²

Indice IP: IP20

Module d'entrée

Résistance de fin de ligne: 47 kΩ

Courant de surveillance: 34 µA typique

Module de sortie

Résistance de fin de ligne: 47 kΩ

Courant de surveillance: 60 µA typique

Contacts relais: 2 A à 30 V CC (charge résistive)

Bloc d'alimentation externe

Tension: 30 V CC max. 8 V CC min.

Tension de défaut de supervision: 7 V CC typique

INSTALLATION

L'installation de ce matériel, et tous les travaux associés, doivent être effectués en accord avec tous les codes et règlements pertinents.

Figure 1 détaille les dimensions du boîtier arrière et du couvercle.

L'espacement entre les systèmes radio doit être de 1 m minimum

Tableau 1 indique la configuration du câblage du module.

Tableau 1 : Raccordements des bornes

BORNE	CONNEXION / FONCTION	
1	Module d'entrée	
	Entrée -ve	
2	Entrée +ve	
	Module de sortie (mode supervisé)	Module de sortie (mode relais)
3	Connecter à T8	Relais NO (normalement ouvert)
4	Pour charger +ve	Relais C (commun)
5	Connecter à T7	Relais NF (normalement fermé)
6	Surveillance : connecter à la charge -ve	Non utilisé
7	Vers ext PSU –ve	Non utilisé
8	Vers ext PSU +ve	Non utilisé

Module d'entrée nécessite 47 kΩ EOL pour un fonctionnement normal.

Module de sortie nécessite 47 kΩ EOL à la charge pour un fonctionnement normal en mode supervisé.

Si la charge est de faible impédance (par rapport à l'EOL), une diode en série doit être ajoutée pour une supervision correcte de la charge (voir **Figure 2** pour la polarité de la diode).

Figure 2 : Polarité des diodes

Charge -VE  Charge +VE

Figure 3 : Charges inductives de commutation

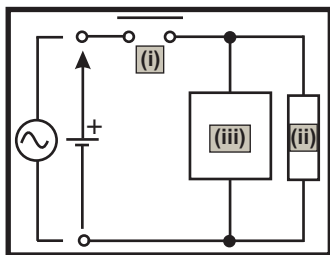


Figure 4 : Arrière du module avec compartiment des piles et couvercle


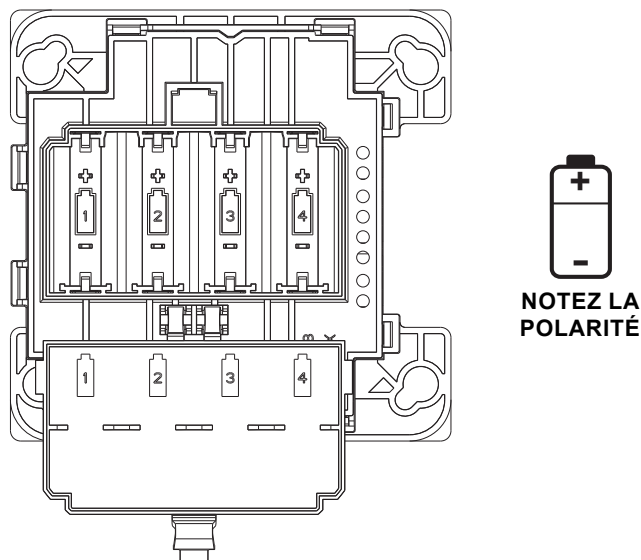


Figure 5 : Face avant du module avec commutateurs d'adresse

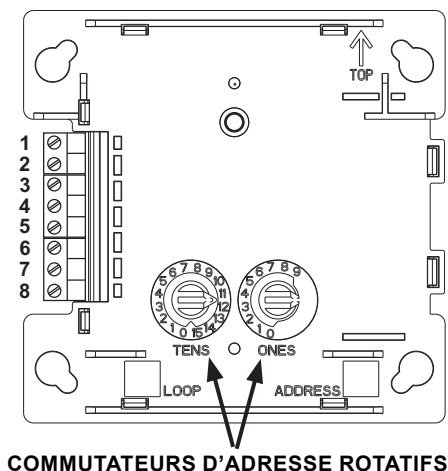

COMMUTATEURS D'ADRESSE ROTATIFS

AVERTISSEMENT : Charges inductives de commutation

Voir Figure 3. Les charges inductives peuvent provoquer des surtensions de commutation qui peuvent endommager les contacts de relais du module (i).

Pour protéger les contacts du relais, connecter un suppresseur de tension transitoire approprié (iii) - par exemple 1N6284CA - sur toute la charge (ii) comme le montre la Figure 3.

On peut également, dans le cas des applications CC non surveillées, monter une diode dont la tension de claquage inverse est 10 fois celle du circuit.

Figure 4 détaille l'installation de la batterie et Figure 5 l'emplacement des commutateurs d'adresse.

Important

Les piles doivent seulement être installées au moment de la mise en service

Avertissement



Respectez les consignes d'utilisation du fabricant de la pile et les exigences de mise au rebut

Risque d'explosion possible en cas d'utilisation d'un type incorrect

Ne mélangez pas des piles de fabricants différents

Lors du changement des piles, les 4 devront être remplacées

L'utilisation de ces piles pendant de longues périodes à des températures inférieures à -20°C peut réduire considérablement leur durée de vie (jusqu'à 30 % ou plus)

Fixation du module : Retirez les 2 vis du capot avant pour dévoiler le module RF. Retirez le module RF du boîtier arrière (voir ci-dessous). Vissez le boîtier à l'endroit désiré sur le mur à l'aide des fixations fournies. Remontez le module dans la boîte (voir ci-dessous). Câblez les bornes enfichables conformément à la conception du système. Remontez le capot avant pour protéger le module.

Retirez le module de la boîte arrière : Desserrez les 2 vis de fixation, tournez légèrement le module dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le. Inversez ce processus pour remonter le module.

Avertissement de retrait d'appareil : Dans un système fonctionnel, un message d'alerte sera envoyé à la CIE via la passerelle lorsque la couverture avant sera retirée du boîtier arrière.

DÉFINITION DE L'ADRESSE

Réglez l'adresse de la boucle en tournant les deux commutateurs décennaux rotatifs à l'avant du module à l'aide d'un tournevis pour faire tourner les roues à l'adresse souhaitée.

Sauf en cas d'utilisation du protocole avancé (AP) (voir ci-dessous), le module double E/S prend deux adresses de module sur la boucle ; l'adresse du module d'entrée est le nombre indiqué sur les commutateurs (N), l'adresse du module de sortie est incrémentée de un (N+1). Ainsi, pour un panneau de 99 adresses, sélectionnez un nombre entre 01 et 98.

Dans le protocole avancé (AP), des adresses dans la plage 01-159 sont disponibles, en fonction de la capacité du panneau (consultez la documentation du panneau pour plus d'informations à ce sujet).

Important

Réglez l'adresse de boucle sur le module **Avant** d'insérer les piles

Tableau 2 : LED d'état du module

État du module	État LED	Signification
Initialisation à la mise sous tension (sans faute)	Longue impulsion verte	L'appareil n'est pas mis en service (réglage d'usine)
	3 Vert clignote	Mise en service de l'appareil
Défaut	Clignotement ambre toutes les 1s.	L'appareil a un problème interne
Non mis en service	Double clignotement rouge/vert toutes les 14 secondes (ou tout simplement vert lorsque vous communiquez).	L'appareil est sous tension et attend d'être programmé.
Synchronisation	Double clignotement vert/ambre toutes les 14 secondes (ou tout simplement vert lorsque vous communiquez).	L'appareil est alimenté, programmé et essaie de trouver/rejoindre le réseau RF.
Normal	Contrôlé par le panneau ; peut être réglé sur Rouge ON, Vert ON, Vert ON, clignotement périodique Vert ou OFF.	Les communications RF sont établies ; l'appareil fonctionne correctement.
Veille (mode de faible puissance)	Double clignotement ambre/vert toutes les 14 secondes	Le réseau RF mis en service est en veille ; utilisé lorsque la passerelle est hors tension.

VOYANTS LED

Le module radio dispose d'un voyant LED tricolore qui indique l'état de l'appareil (voir Tableau 2):

PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE

Configurer le mode du module de sortie

Le module de sortie est livré configuré comme un module **de sortie supervisé** (réglage d'usine par défaut). Pour passer en mode relais (Forme C - contacts inverseurs libres de potentiel), il faut faire une programmation séparée à l'aide de la **Commande directe de dispositif** dans **AgileIQ** (Voir le **Manuel de programmation et de mise en service radio** - réf. D200-306-00 pour les détails.)

En commençant par un module non mis en service :

- 1) Retirez-le du boîtier arrière.
- 2) Assurez-vous que l'adresse est définie à 00 (réglage par défaut).
- 3) Insérez les piles.
- 4) Sélectionnez l'onglet *Commande directe de dispositif* dans AgileIQ.
- 5) Double-cliquez sur l'écran pour afficher la liste des options et suivez les instructions pour configurer le mode du module de sortie.

Remarque : Retirez ensuite les piles du dispositif si la mise en service du système n'est pas sur le point d'être effectuée.

Il est recommandé de noter la configuration du module de sortie pour référence ultérieure sur l'étiquette du module après la mise en service :

MODULE DE SORTIE: Supervisé ☐ Relais ☐

Mise en service

- 1) Retirez le module du boîtier arrière.
- 2) Veiller à régler l'adresse correcte sur le dispositif.
- 3) Insérez les piles.
- 4) Remontez le module et remplacez le couvercle avant du boîtier arrière.

Pour charger les paramètres réseau dans le module RF, il est nécessaire de relier la passerelle RF et le module RF dans une opération de configuration en utilisant l'outil logiciel AgileIQ. Au moment de la mise en service, lorsque les périphériques réseau RF sont sous tension, la passerelle RF se connecte et les programme avec les informations réseau si nécessaire.

Le module RF se synchronise alors avec ses autres appareils associés tandis que le réseau maillé RF est créé par la passerelle. (Pour en savoir plus, voir le **Manuel de programmation et de mise en service radio** - réf. D200-306-00.)

REMARQUE : N'utilisez pas plus d'une interface USB à la fois pour mettre en service des périphériques dans une zone donnée.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Figure 6 : Module de sortie supervisé


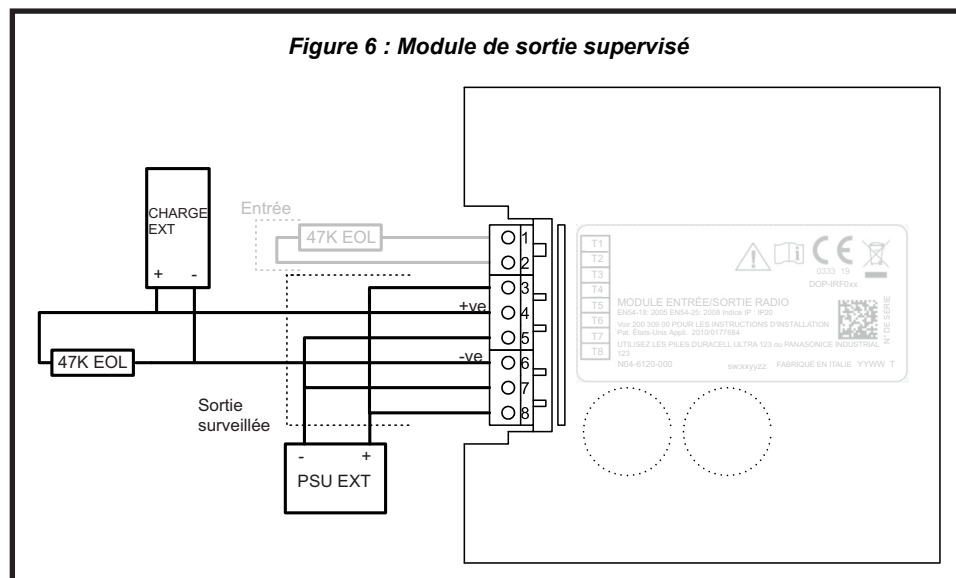


Figure 7 : Mode relais du module entrée/sortie

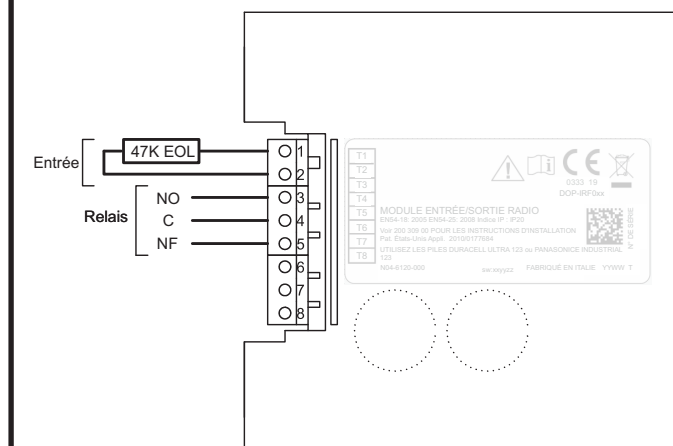

UK CA 0359 25 CE 0333 19 DOP-IRF024

Honeywell Products and Solutions Sàrl
(Trading as System Sensor Europe)
Zone d'activités La Pièce 16
CH-1180 ROLLE, Switzerland

EN 54-25: 2008 / CA: 2010 / CA: 2012
Composants utilisant des liaisons radio

EN 54-18: 2005 / CA: 2007 Périphériques d'entrée/sortie
pour utilisation dans les systèmes de détection et d'alarme
incendie des bâtiments

Déclaration UE de conformité

Le soussigné, Honeywell Products and Solutions Sàrl déclare que l'équipement radioélectrique du type M211E-RF est conforme à la directive 2014/53/EU

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.systemsensoreurope.com/products/category/wireless-fire-systems/>

Brevets en cours